

Jabra GN

MANUAL DE
USUARIO



EVOLVE 65 TE

Tecnología para el nuevo ritmo de la vida

© 2024 GN Hearing A/S (GN Audio A/S). Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. Todas las otras marcas incluidas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza en virtud de una licencia.

Fabricado en China

MODELO: HSC018WA END085W



La declaración de conformidad puede consultarse en
www.jabra.com/doc

1. Bienvenido	5
2. Descripción de Jabra Evolve 65 TE	6
2.1 Variante estéreo	
2.2 Variante mono	
2.3 Accesorios incluidos (estéreo y mono)	
3. Cómo usarlo.....	8
3.1 Estilo de uso izquierdo o derecho	
3.2 Ajuste la diadema	
3.3 Coloque el micrófono	
4. Cómo cargar la batería.....	11
4.1 Modo de reposo	
5. Cómo conectarlo	13
5.1 Conexión a PC (utilizando Jabra Link 390)	
5.2 Conexión a dispositivo móvil (con Bluetooth)	
5.3 Conexión a PC (con cable USB)	
6. Qué indican los LED	16
7. Cómo utilizarlo	17
7.1 Uso diario	
7.2 Manejo de llamadas múltiples	
7.3 Busylight	
7.4 Uso del estuche de viaje	
8. Software y firmware	22

8.1	Jabra Direct	
8.2	Actualización del firmware	
8.3	Reiniciar el auricular	
9.	Ayuda.....	24
9.1	Preguntas frecuentes	
9.2	Cuidados de los auriculares con micrófono	

1. Bienvenido


Gracias por comprar Jabra Evolve 65 TE. ¡Esperamos que lo disfrute!

Características de Jabra Evolve 65 TE


- Se conecta con la PC vía el adaptador Bluetooth Link 390 de Jabra o un cable USB
- Se conecta con dispositivos móviles vía Bluetooth
- Busylight integrada
- Funciones superiores de música y voz
- Sonido de alta fidelidad

2. Descripción de Jabra Evolve 65 TE


2.1 Variante estéreo

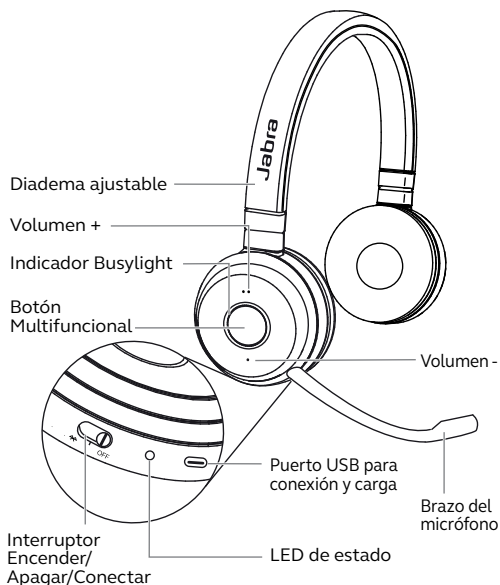


2.2 Variante mono

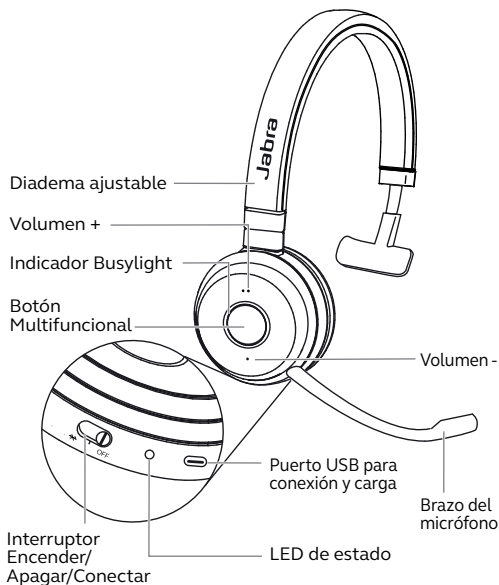

2.3 Accesorios incluidos (estéreo y mono)



Estuche de viaje




Cable USB




Jabra Link 390 USB-A Bluetooth adapter

3. Cómo usarlo

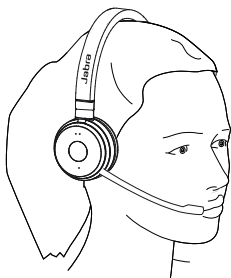


3.1 Estilo de uso izquierdo o derecho

Jabra Evolve 65 TE puede usarse a la izquierda o la derecha girando el micrófono al otro lado (límite de 270°). Para evitar dañar o romper el micrófono, no lo gire más de 270°.

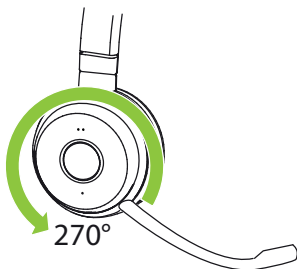


3.2 Ajuste la diadema

Ajuste la diadema a fin de encontrar el ajuste más cómodo.

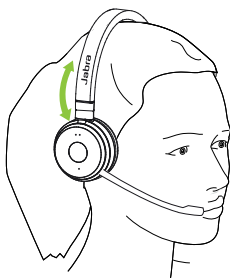


3.3 Coloque el micrófono

Se recomienda colocar el micrófono cerca de su boca (12.70 mm).

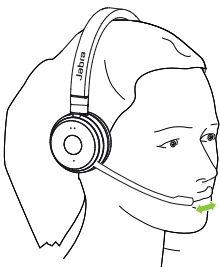

El micrófono se puede doblar para acomodar su preferencia personal.

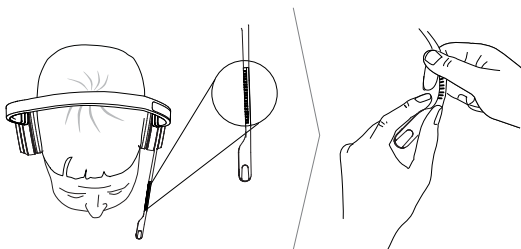


4. Cómo cargar la batería

La batería del auricular se cargará cuando se conecte a una PC con un cable USB, o cuando utilice cualquier cargador USB incluido con su dispositivo móvil.

El auricular todavía se puede utilizar para hacer llamadas mientras se carga usando un cable USB conectado a una PC.

Lleva aproximadamente 2 horas cargar la batería.

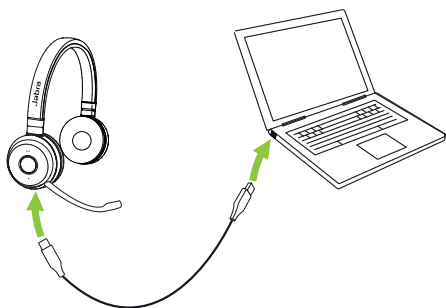

4.1 Modo de reposo

Cuando los auriculares están encendidos pero no los está usando, el modo de reposo se activará después de 15 minutos para ahorrar energía. Para salir manualmente del modo de reposo, pulse cualquier botón del auricular.


Después de 24 horas en modo de reposo, los auriculares se apagarán por completo. Para volver a encender los auriculares, deslice el interruptor **Encendido/Apagado/Conexión** de **Encendido** a **Apagado** y después a **Encendido** de nuevo.

El modo de reposo está activado de forma predeterminada y puede desactivarse en Jabra Direct.

5. Cómo conectarlo


5.1 Conexión a PC (utilizando Jabra Link 390)

1. Cerciórese que el auricular esté encendido.
2. Conecte la llave electrónica de Jabra Link 390 en un puerto USB en su PC. El auricular y Jabra Link 390 ya están pre-conectados.

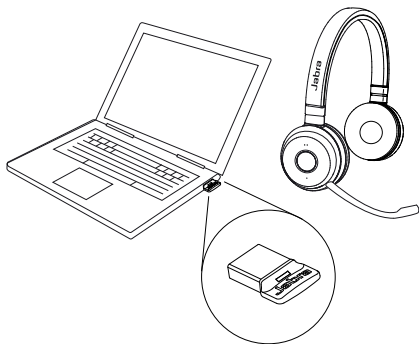


5.2 Conexión a dispositivo móvil (con Bluetooth)

1. Colóquese el auricular.
2. Sostenga (3 segundos) el interruptor **Encendido/apagado/conectar** en la posición de conectar hasta que escuche las instrucciones por voz. El indicador Bluetooth parpadeará en color azul.
3. Siga las instrucciones por voz para conectarlo.

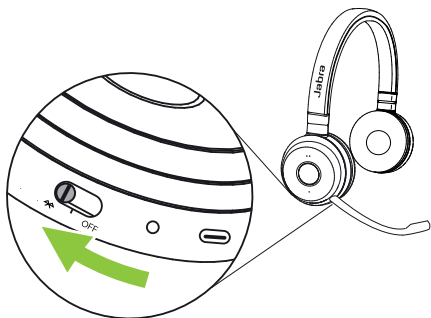



5.3 Conexión a PC (con cable USB)

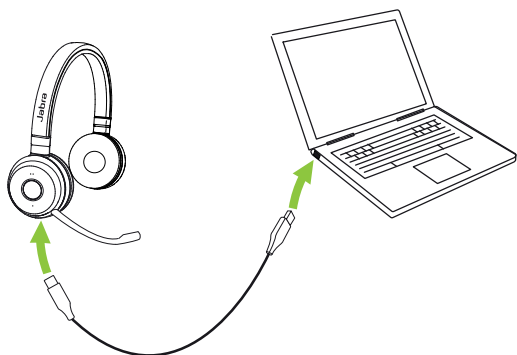1. Cerciórese que el auricular esté encendido.
2. Conecte el auricular en un puerto USB en su PC mediante el cable USB incluido.









6. Qué indican los LED

LUZ INDICADORA DE OCUPADO


-  Luz de ocupado encendida
-  Llamada entrante








LED DE ESTADO

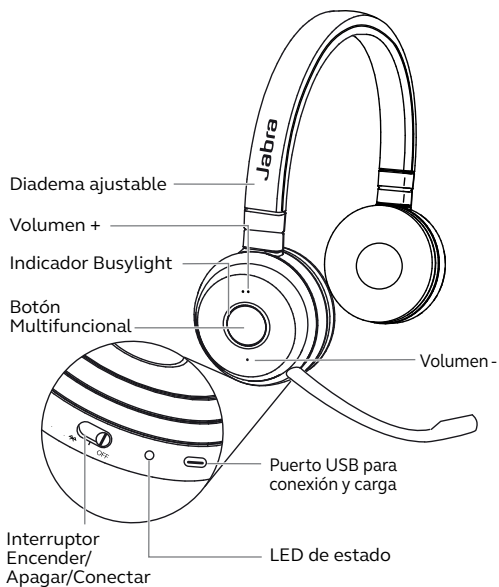-  Llamada conectada o entrante
-  Emparejamiento
-  Carga de la batería
-  Batería completamente cargada
-  Encender
-  Apagado o batería baja

7. Cómo utilizarlo




7.1 Uso diario

	Función	Acción
	Encender/Apagar el auricular	Deslice el interruptor Encendido/apagado/conectar
	Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón Multifuncional
	Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón Multifuncional
	Estado de la batería y la conexión	Pulse el botón Multifuncional cuando no esté en una llamada
	Activar/desactivar mensajes de voz	Mantenga presionado el botón Multifuncional al mismo tiempo que enciende el auricular
	Ajustar el volumen	Pulse el botón de Volumen + o Volumen -
	Encendido/ apagado manual de Busylight	Pulse simultáneamente los botones de Volumen + y Volumen -
	Activar/desactivar función Busylight	Mantenga presionado (3 segundos) simultáneamente los botones de Volumen+ y Volumen -
	Activar/desac- tivar la función de silencio del micrófono	Mantenga presionado (2 segundos) el botón Volumen-

7.2 Manejo de llamadas múltiples

El microauricular puede aceptar y manejar varias llamadas al mismo tiempo.

	Función	Acción
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifuncional
	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa*	Presione y mantenga presionado (2 segundos) el botón Multifuncional
	Poner la llamada actual en espera y responder una llamada entrante*	Presione y mantenga presionado (2 segundos) el botón Multifuncional
	Rechazar una llamada entrante, cuando esté en una llamada	Pulse dos veces el botón Multifuncional

*Requiere la variante del auricular para Microsoft Teams

7.3 Busylight

El indicador busylight en el auricular puede encenderse para avisar a otras personas que usted está ocupado.

PARA ENCENDER/APAGAR MANUALMENTE BUSYLIGHT

Para encender/apagar manualmente el indicador busylight, pulse ambos botones **Volumen +** y **Volumen -** al mismo tiempo.


ACTIVAR/DESACTIVAR FUNCIÓN BUSYLIGHT

Para activar/desactivar la función busylight, mantenga presionado (3 segundos) ambos botones de **Volumen +** y **Volumen -** al mismo tiempo.



7.4 Uso del estuche de viaje

Al transportar los auriculares de un lugar a otro, se recomienda utilizar el estuche de viaje para evitar dañarlos.

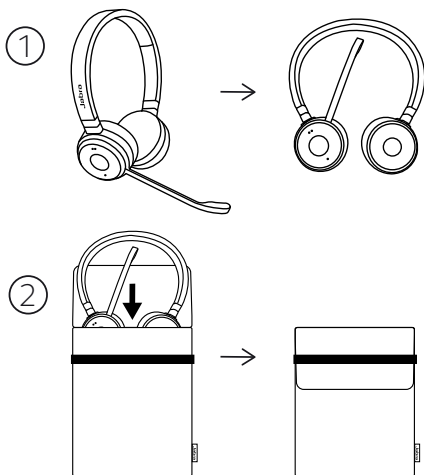

Los auriculares solo se pueden girar en una dirección. Para evitar romper los auriculares, no gire los auriculares en la dirección opuesta.

8. Software y firmware

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct es un software informático diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de los dispositivos Jabra.

Descargue la última versión gratis en jabra.com/direct

8.2 Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

1. Conecte su Jabra Evolve 65 TE a un ordenador.
2. Utilice Jabra Direct para comprobar las últimas actualizaciones de firmware.

8.3 Reiniciar el auricular

Al restaurar el auricular, se borrará la lista de dispositivos conectados y se restaurarán todos los ajustes.

- 1.1. Presione y mantenga el botón Subir volumen y, a continuación, pulse el botón Multifunción para reiniciar el auricular.



2. Deberá volver a emparejar el auricular con su dispositivo móvil.

Es importante borrar/olvidar el emparejamiento en el menú Bluetooth de su dispositivo previamente emparejado.

9. Ayuda

9.1 Preguntas frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes en jabra.com/support

9.2 Cuidados de los auriculares con micrófono

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 50 °C/122°F o por debajo de los -10 °C/14 °F). En caso contrario, podría acortarse la duración de la batería y afectar a los auriculares con micrófono.